

PATTERN
FORMAS &
TEXTURAS

FORMAS & TEXTURAS

TODOS NUESTROS MATERIALES SON:

TexArt - Canvas - Pumice - Marroco



SIN COLAS
NO GLUES
NEEDED
PAS BESOIN
DE COLLE



RESISTENTE A LA LUZ
FADE
RESISTANT
RÉSISTANT
À LA LUMIÈRE



LAVABLE
EASY TO CLEAN
FACILE À
NETTOYER



AUTOADHESIVO FÁCIL DE INSTALAR
SELF-ADHESIVE
EASY TO FIX
AUTO-ADHÉSIF
FÁCIL À PLACER



TINTAS ECOLÓGICAS
ECOLOGIC INKS
ENCRE
ÉCOLOGIQUES

EU

MATERIAL EUROPEO
EUROPEAN
PRODUCT
PRODUIT
EUROPÉEN



COLOCACIÓN RECTA SIN SOBRANTES
STRAIGHT MATCH
NOT LEFT OVERS
PLACEMENT DROIT
PAS DE DÉCHETS

Además nuestro TexArt tiene estas ventajas añadida



TEXTIL
TEXTILE
TEXTILE



REPOSICIONABLE
REPOSITIONABLE
REPOSITIONNABLE



SIN BURBUJAS
NO BUBBLES
FORMED
SANS BULLES



TRANSPIRABLE
BREATHABLE
RESPIRANT

INDEX

Abanico Retro	34	Granito	46
Blue Jeans	22	Hormigón	20
Boho	30	Irregular Dots	42
Bombay	26	Moroccan	08
Boomerang	38	Motitas	44
Bubbles	36	Nadadoras	17
Carpas	14	Olas	12
Celosía Aguamarina	32	Ondas Mint	24
Círculos Pop	28	Pétalos	10
Cubos 3D	35	Party	40
Dálmata	41	Piedra	18
Diamond	33	Plumas	50
Escamas Pastel	06	Surferas	16
Flechas	52	Terrazo	48
Filigrana	29	Textil Saco	23

PATTERN
FORMAS &
TEXTURAS



ESCAMAS PASTEL

Papel pintado autoadhesivo



MOROCCAN

Papel pintado autoadhesivo



Jungle




Gold




PÉTALOS


Papel pintado autoadhesivo

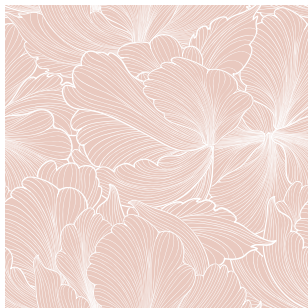


Rosa

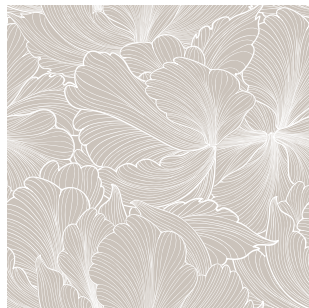

Beige

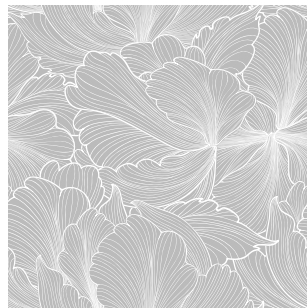

Gris

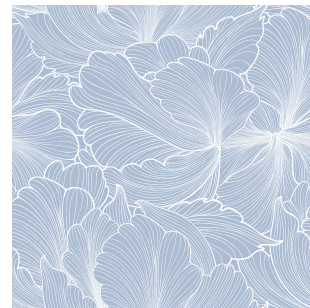

Azul




OLAS


Papel pintado autoadhesivo




Blanco

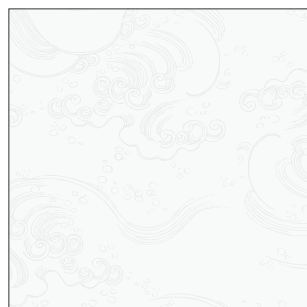


Verdoso

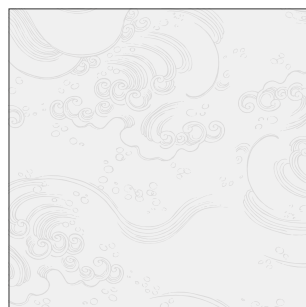


Gris

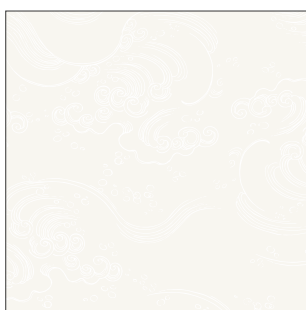

Blanco
Negativo

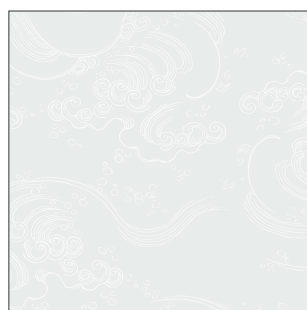

Verdoso
Negativo

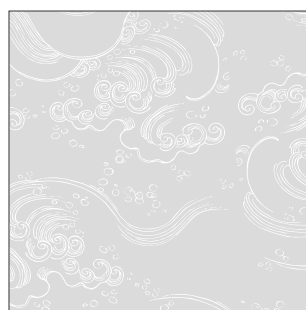

Gris
Negativo



CARPAS


Papel pintado autoadhesivo






SURFERAS

Papel pintado autoadhesivo

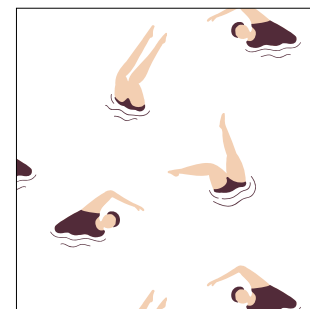

Wine

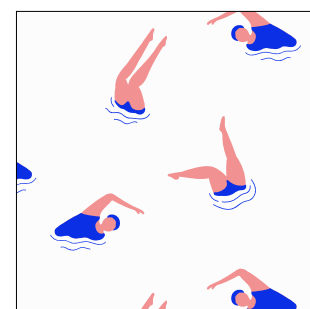

Navy

NADADORAS

Papel pintado autoadhesivo

PIEDRA

Papel pintado autoadhesivo



Beige



Gris



HORMIGÓN

Papel pintado autoadhesivo





BLUE JEANS

Papel pintado Autoadhesivo



TEXTIL SACO

Papel pintado autoadhesivo



ONDAS MINT

Papel pintado autoadhesivo



BOMBAY

Papel pintado autoadhesivo



Amarillo



Azul



Rojo



Verde





CIRCULOS POP

Papel pintado autoadhesivo



FILIGRANA

Papel pintado autoadhesivo

BOHO

Papel pintado autoadhesivo



Granate



Azul



Mostaza





CELOSIA AGUAMARINA

Papel pintado autoadhesivo



DIAMOND

Papel pintado autoadhesivo




ABANICO RETRO

Papel pintado autoadhesivo



CUBOS 3D

Papel pintado autoadhesivo

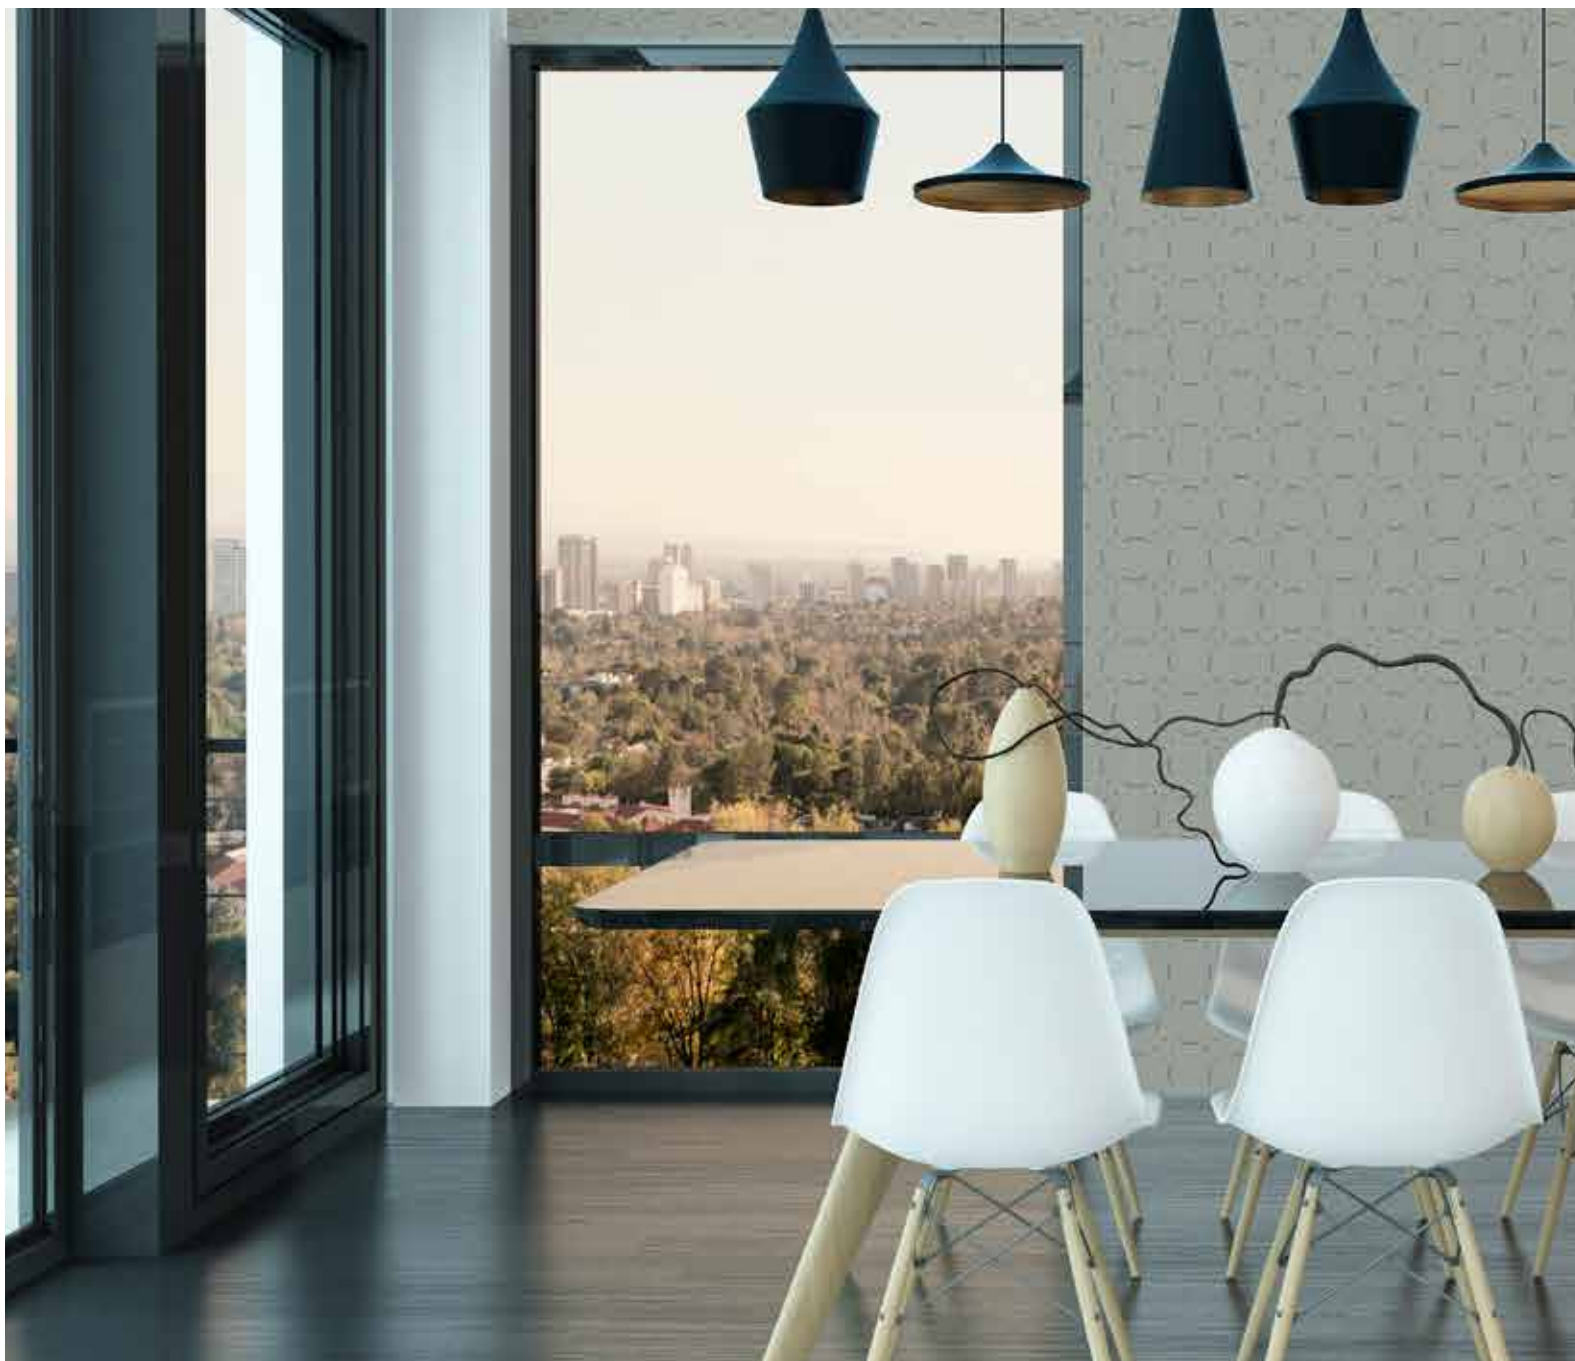


BUBBLES

Papel pintado autoadhesivo



Grey

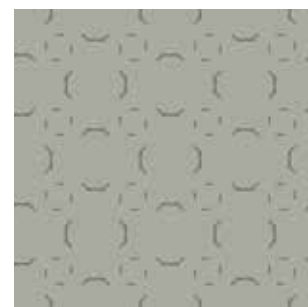


Green




Blue

BOOMERANG

Papel pintado autoadhesivo

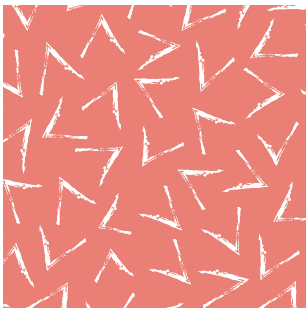

Coral

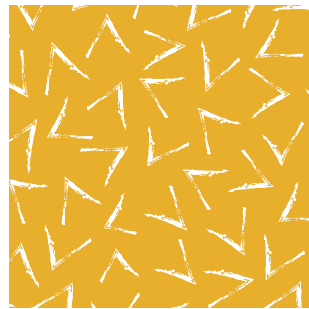

Mostaza





PARTY

Papel pintado autoadhesivo




DÁLMATA


Papel pintado autoadhesivo

IRREGULAR DOTS

Papel pintado autoadhesivo

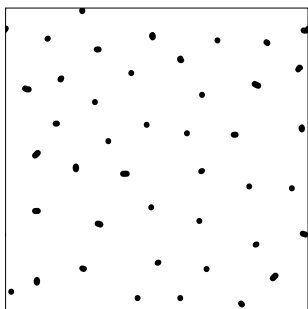

Negro

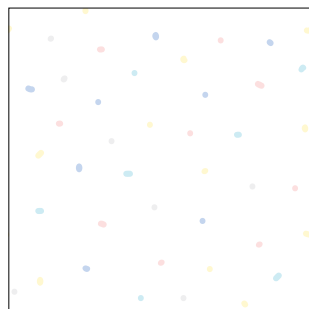


Colores




MOTITAS

Papel pintado autoadhesivo

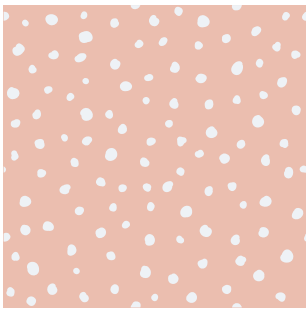


Rosa

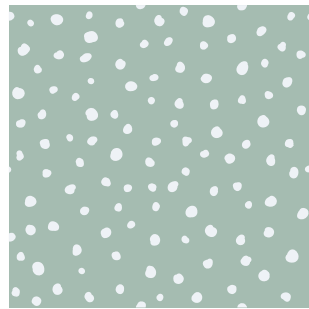


Menta



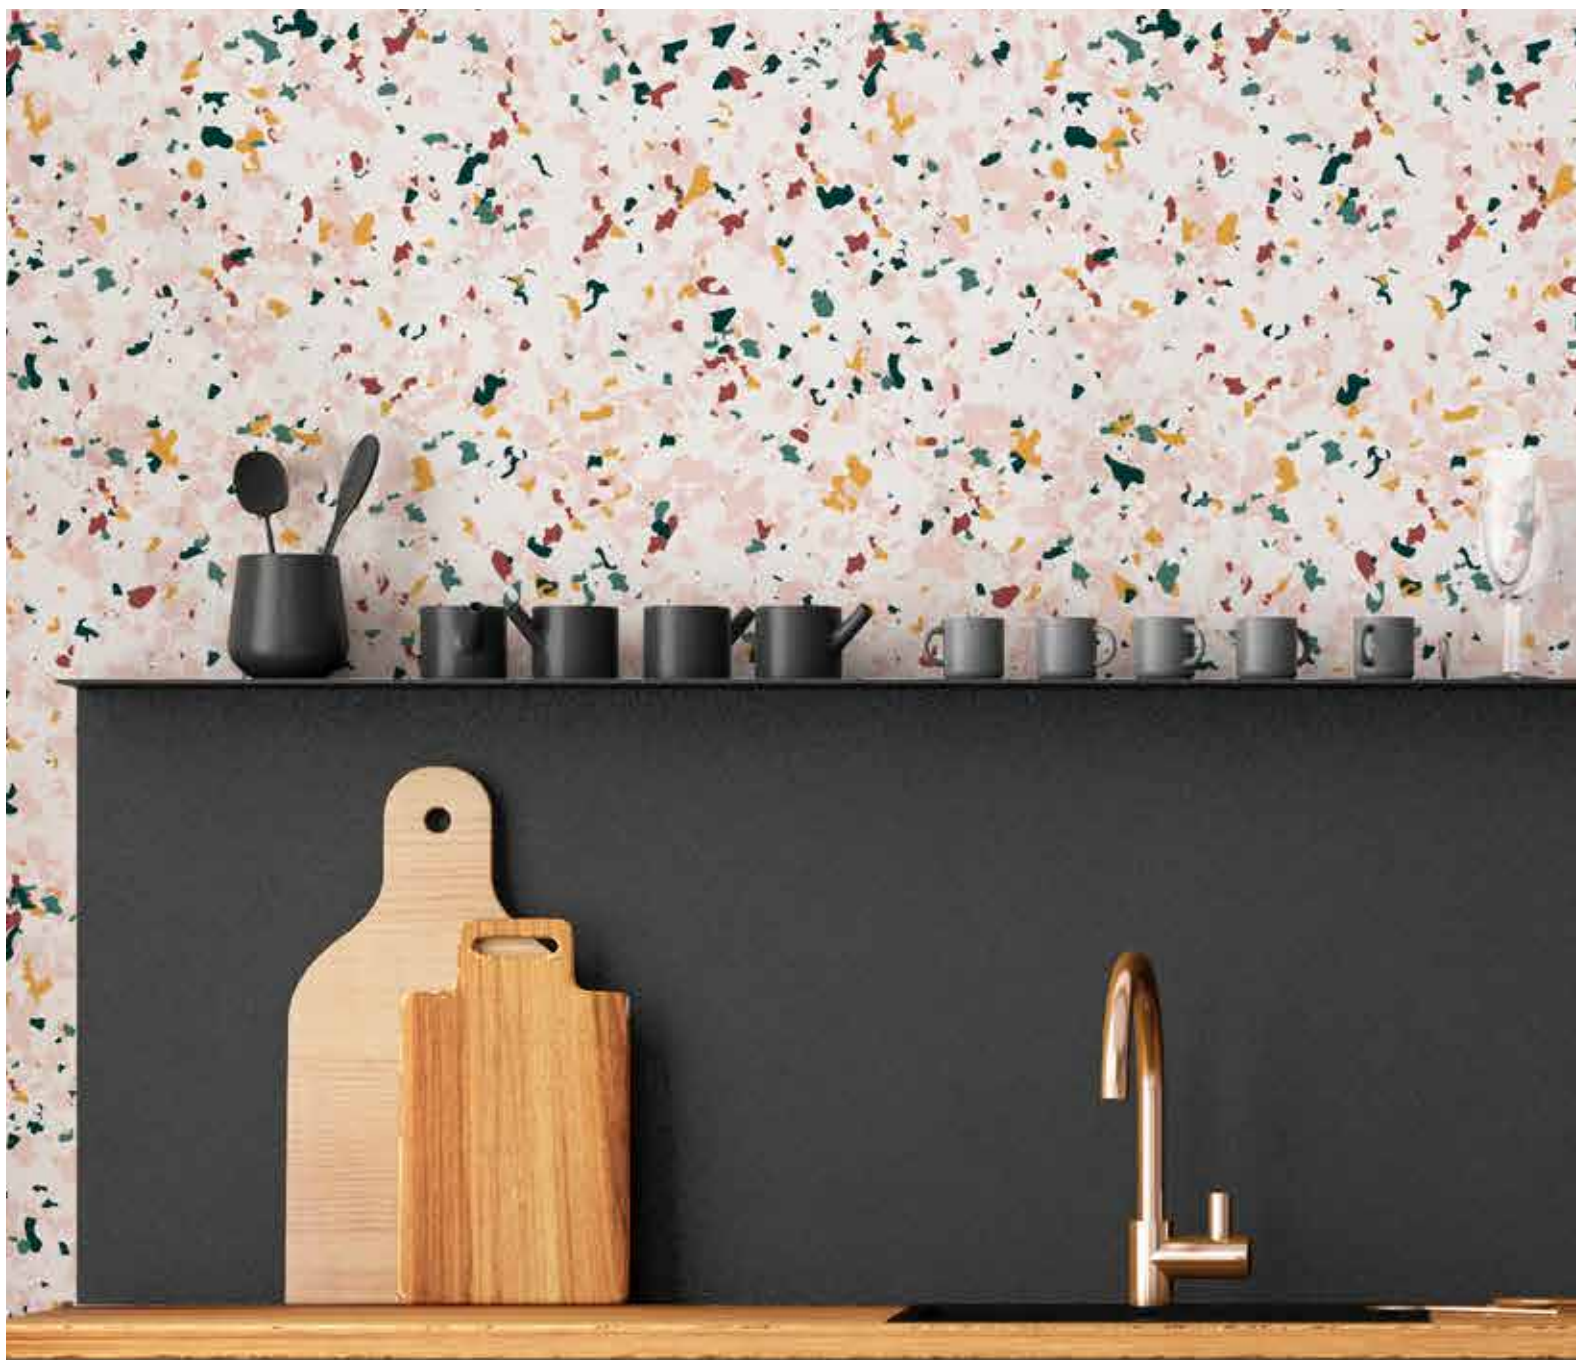


GRANITO

Papel pintado autoadhesivo

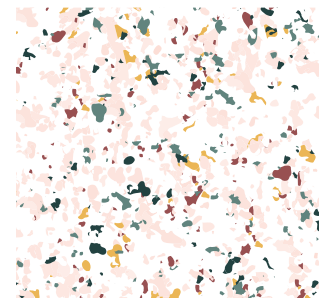

Colors

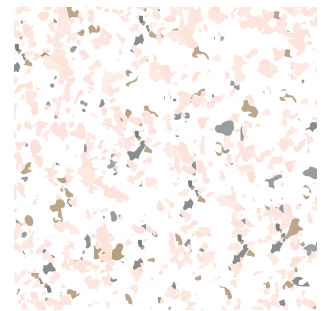

Pastel



Fantasía




TERRAZO

Papel pintado autoadhesivo



Malva

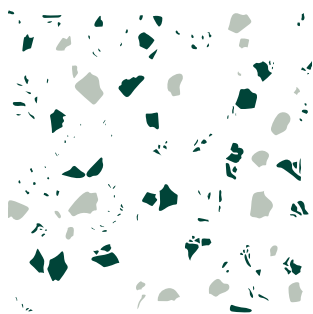

Verde




PLUMAS

Papel pintado autoadhesivo




FLECHAS

Papel pintado autoadhesivo

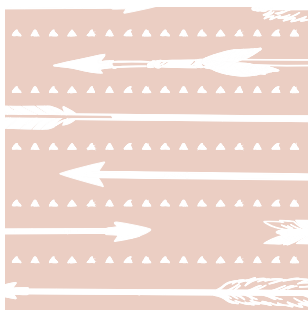


Rosa

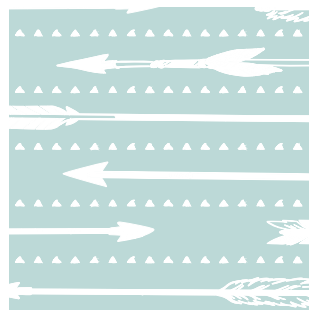


Mint




COLOCACIÓN PATTERN

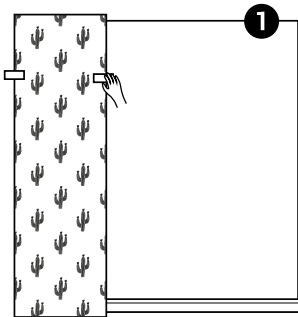


1
Plantea tu panel en la pared, ayúdate con cinta de carrocer.

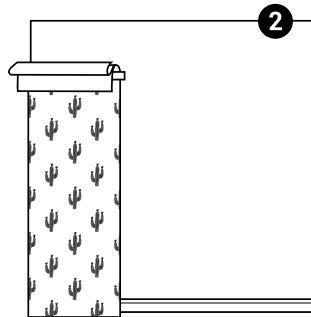


2
Retira la trasera unos 10 cm y dóblala por detrás .

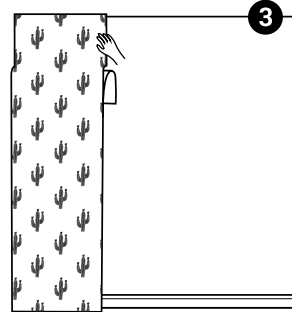


3
Pega el trozo que ha quedado descubierto

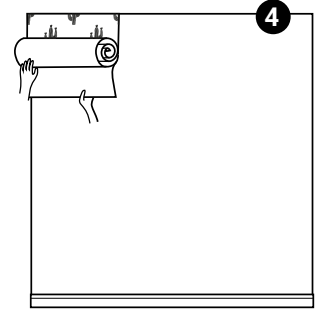


4
Enrolla el resto del panel para que te sea más fácil instalarlo

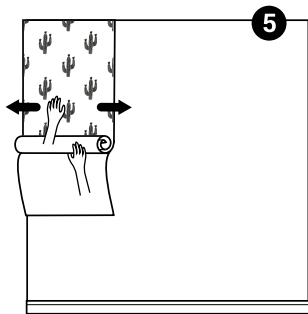

5
Vamos tirando del soporte trasero y con ayuda de la mano o espátula ir pegando el papel desde el centro hacia fuera

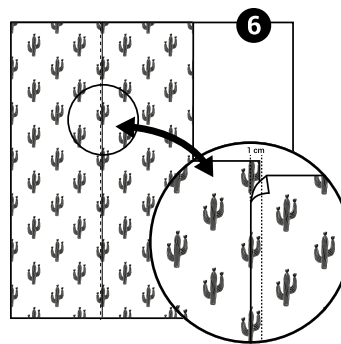


6
Repetimos el proceso con el siguiente panel. Con solape de 1cm

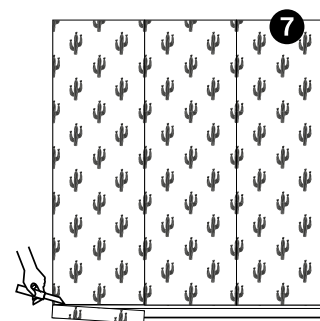


7
Cortamos los posibles sobrantes y listo!

Acabado a testa opcional


* para verlo con más detalle descarga el vídeo que
encontrarás en el QR de la etiqueta

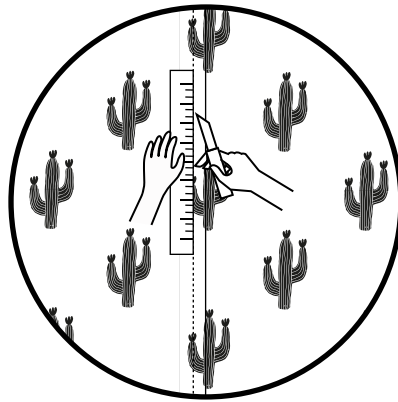


Marcamos el centro del solape y cortamos
con ayuda de un cúter y una regla
(hazlo con presión para poder cortar a la vez
ambos paneles)

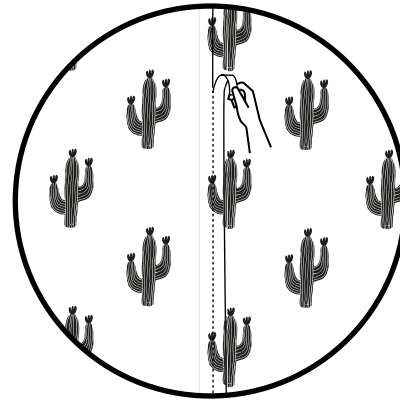

Retira poco a poco
la parte cortada exterior

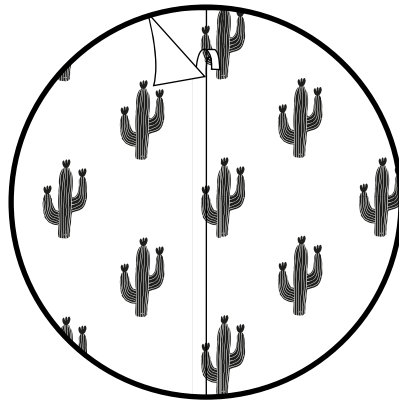


Levanta la parte solapada
y extrae la parte interior

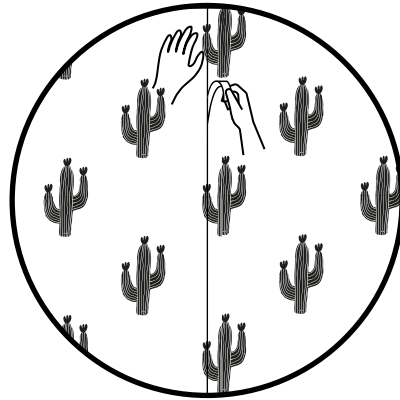

Vuelve a pegar y sigue retirando
la parte interior sobrante


COLOCACIÓN PATTERN

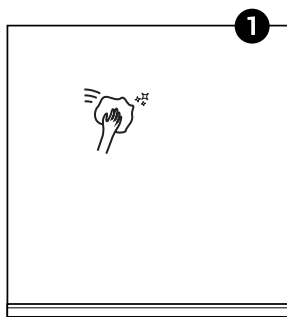

1
Limpiamos bien la superficie de polvo con un paño húmedo.

-
Clean the surface from dust with a wet cloth.


-
Nous nettoyons bien la surface en poudre avec un chiffon mouillé.

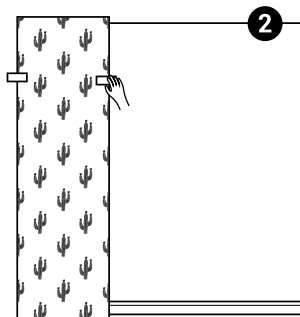

2
Tomamos la medida del ancho del panel y marcamos con un nivel.*
Plantea tu panel en la pared, con ayuda de cinta de carroceros.

-
We take the measurement of the panel width and mark with a level.*
Position you panel on the wall, with the help of masking tape.


-
Nous prenons la mesure de la largeur du panneau et marquons avec un niveau.*
Positionnez votre panneau sur le mur, avec aide de bande de carroserie.

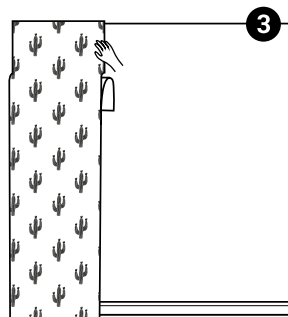

3
Retira la trasera unos 10 cm y dóblala por detrás.
Pega el trozo que ha quedado al descubierto.

-
Peel the rear 10 cm and bend it through behind.
Stick the piece that has been uncovered.


-
Enlevez l'arrière 10 cm et double vers l'arrière.
Stick la piece qui a été découverte.

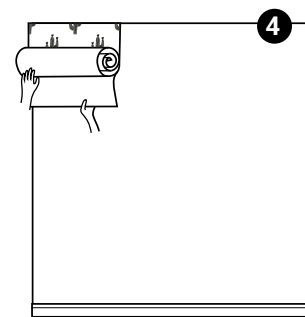

4
Enrolle el resto del papel para que sea más fácil instalarlo.

-
Wrap the rest of the paper to make it easier to install.


-
Enroulez le reste du papier pour le rendre plus facile à installer.

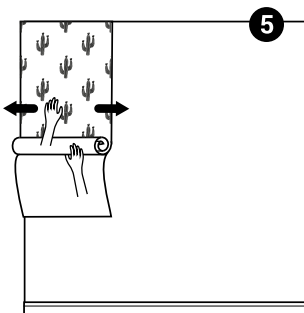

5
Vamos tirando del soporte trasero y con ayuda de la mano o espátula ir pegando el papel desde dentro hacia fuera.

-
Keep peeling the rear support and with help of the hand or spatula stick the paper from inside out


-
Nous allons à travers le support arrière et à l'aide de la main ou de la spatule aller à la recherche de papier de l'intérieur.

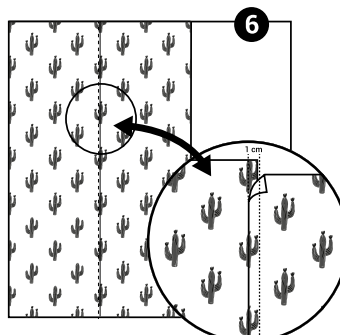

6
Repetimos el proceso con el siguiente panel con solape de 1 cm.

-
We repeat the process with the following panel with an overlapping solape of 1 cm.

-
Nous repetons le processus avec le panneau suivant avec chevauchement de 1 cm.

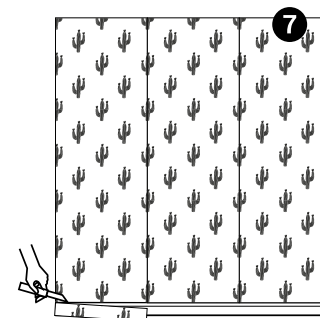

7
Cortamos los posibles sobrantes y listo.

-
Cut the possible underneath leftovers and done.

-
Nous écapsons les supplants et prêts.

*** Te aconsejamos que empieces por el lado opuesto de la puerta de entrada a la habitación, así el solape se notará mucho menos.**

We advise you to start on the opposite side of the entrance door to the room, so the solape will be noticed much less.
Nous vous conseillons de commencer du côté opposé de la porte d'entrée de la pièce, le solape sera très moins.

**** Las paredes pintadas deberán haberse secado al menos dos semanas antes de aplicar el papel.**

The painted walls should have been dried at least two weeks before applying the paper.
Les murs peints devraient avoir été séchés au moins deux semaines avant l'application du papier.

**** El producto no rinde en paredes con pintura satinada.**

The product does not yield on walls with satin paint.
Le produit ne cède pas sur les murs avec de la peinture satinée.



APDECORATION

Calle Comerç con Calle Ferrocarril, s/n.

12550, Almazora, Castellón, España

(0034) 964 XX XX XX

apdecoration@apdecoration.es